

## Fűtés

Nyomja le a fűtés gombot egyszer, mire bekapcsol a hát és láb fűtés funkció.  
Nyomja le a gombot újra, mire a láb fűtés rész ki fog kapcsolni a hát fűtés rész pedig bekapcsol.  
Amennyiben harmadszorra is lenyomja a gombot a hát fűtés ki fog kapcsolni a láb fűtés pedig be.

## A fotel dőlés szögének állítása

Nyomja le a fel és a le gombokat a kézi vezérlőn, így állíthatja a láb rész illetve a hát támla dőlés-szögét, úgy ahogy Önnek a legkényelmesebb.

## Karbantartás

A masszázsfotel tartsa mindig tisztán, pormentesen és száraz helyen tárolva.  
Amennyiben huzamosabb ideig nem használja úgy azt mindenképp húzza ki a konnektorból és porvédővel takarja le.  
Sose tárolja azt direkt napsütésnek kitéve vagy magas hőmérsékletű helyen, másképp a felülete ki fakulhat, annak színe elváltozhat.  
Minden tisztítás előtt kapcsolja ki és húzza azt ki a konnektorból, így áramtalanítva azt.  
Ne használjon súrolószert, oldószert egyéb vegyi anyagot, mert azok tönkre tehetik a felületét.  
Enyhén nedves/vizes ruhával tisztítsa  
Figyeljen a hálózati kábelre! Amennyiben az megsérül szakemberrel cseréltesse ki ugyanolyanra mint az eredetileg volt!

## Technikai adatok:

Masszázsfotel  
Működési idő: 20 perc folyamatos  
Biztonsági osztály: I  
Hálózat: 230V, 50Hz



## ZERO GRAVITY MASSZÁZS FOTEL KEZELÉSI ÚTMUTATÓ



Elektrikó Kft. mint forgalomba hozó tanúsítjuk, hogy a készülék a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyekkel, CE megfelelőséggel rendelkezik.

**Kérjük használat előtt feltétlenül olvassa végig a használati útmutatót!**

Forgalomba hozza: Elektrikó Kft.  
2115, Vácszentlászló Zsámboki út 047/3HRSZ

Garanciaviselő: Elektrikó Kft.  
Vegye igénybe alkatrész csomagküldő szolgáltatunkat és szervízünket  
**Szervíz: 06-20-5229741**  
**Email: [szerviz@elektriko.hu](mailto:szerviz@elektriko.hu)**

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott masszázs fotelt választotta, reméljük a készülék hosszú ideig szolgál örömeire.

Kérjük az alábbi biztonsági előírásokat a használat során mindenképp tartsa be:

1. Ne használja a készüléket nedves levegős környezetben, mint például: fürdőszoba, szauna , egyéb hely ahol magas páratartalom van.  
Ez fontos, hogy elkerülje a penészesedést, áramütést, tüzet, mechanikus meghibásodást
2. Ne használja a masszázs fotelt 40C -os hőmérséklet felett.
3. Ne használja a készüléket a szabadban
4. Ne tegye a készüléket olyan helyre ahol túl sok a por, olaj, vagy oxigénhiány van
5. Ne tegye a készüléket fűtési felület közelébe, pl radiátor, kályha, direkt napsütés.  
Semmi olyan helyre ahol a készülék túl melegedhet, kigyulladhat.
6. Ne tegye a készüléket egyenetlen talajra! Csak tiszta, egyenes felületű kemény padlóra tehető!
7. Áramütés elkerülése érdekében használat előtt győződjön meg arról, hogy a konnektor aljzat amihez a készüléket csatlakoztatja az földelt.  
Amennyiben nem az, lépjen kapcsolatba egy villanyszerelővel.
8. A készüléket dohányzás közben tilos használni !

Kérjük az alább felsorolt emberek ne használják a masszázs széket, illetve használat előtt mindenképpen kérje ki orvosa tanácsát:

1. Rosszindulatú daganatos betegek
2. Szívbetegséggel rendelkező betegek
3. Bőr betegséggel rendelkező betegek
4. Csont , hyperplasia betegségben szenvedő betegek
5. Terhesek
6. Betegségből felépülő, lábadozó , szédülő betegek
7. Gerinc problémás, gerincferdüléssel betegek
8. Olyan személyek akiknek a zaj elkerülése javasolt
9. Olyan személyek akinek bármilyen végtag stb illesztése van.
10. Pacemakeres vagy bármilyen más gyógyászati eszközt viselő személyek
11. Betegek akik : gasztritisz, enteritis, dizentéria, hepatitis, akut tüneteiket viselik
12. Emberek vérkeringési problémával , rendellenességgel a lábban.
13. Fogyatékos emberek, és olyan emberek akik a hőt nem , nem megfelelően érzékelik
14. Testi, szellemi fogyatékosokkal rendelkező emberek és olyan emberek akik a készülék használatához szükséges tudást nem sajátították el ( beleértve a gyerekeket is ) a készüléket nem vagy csak felelős személy felügyelete mellett használhatják.

## **Automatikus masszázs program**

Amennyiben lenyomja az »AUTO« gombot , 5 különböző masszázs program válik elérhetővé a különböző igényeknek megfelelően.

\* Teljes masszázs program - izom merevség enyhítő, relaxáló masszázs

\* Nyak és váll masszázs, izom lazító masszázs

\* Munka levezető masszázs - relaxáló masszázs munka után

\* Zero gravity masszázs - masszázs zero gravity üléspózban

\* Nyugtalan alvás masszázs - elősegíti a jobb elalvást és a mentális egészséget

## **Kézi masszázs mód**

Nyomja meg a »manual« gombot a kézi szabályzón, mire a készülék belép a kézi vezérlős módba.

## **Légzsák kiválasztása**

Nyomja le a légzsák gombot és válassza ki a fej, váll, kar, fenék vagy láb légzsákot.

( a kék ikon villog, hogy melyik légzsákot válassza ki )

A választáshoz nyomja meg az OK gombot, a továbblépéshez a légzsák gombot.

## **Kettős funkciójú gomb.**

Az intervallum állító gomb a kézi vezérlőn egy kettős funkciójú gomb.

Amennyiben hosszan nyomja le úgy a hát/fej masszázst állítja szélesre , közepesre vagy keskenyre. Amennyiben rövid ideig nyomja le úgy a hát masszázst tudja állítani.

## **Hát masszázs intenzitás**

Nyomja le az intenzitás gombot a kézi vezérlőn, ezzel szabályozhatja a hát masszázs erősségét.

A masszázs intenzitását az automata módban nem tudja változtatni!

## **Láb henger**

Nyomja le a láb roller / henger gombot a kézi vezérlőn. Ezzel ki vagy bekapcsolhatja a láb masszázs funkciót.

## **Légzsák / láb henger intenzitás állítása**

Nyomja le az intenzitás gombot a kézi vezérlőn, amivel a légzsák és a láb henger intenzitását állíthatja. Az intenzitást automata módban nem tudja változtatni!

## A masszázsfotel részei



### A készülék bekapcsolása és a masszázs elkezdése

Csatlakoztassa a hálózati kábelt a már megismertek szerint a konnektorba és kapcsolja be a főkapcsolóval a masszázsfotelt.

Nyomja le a kézi vezérlő panelen a  $\odot$  ki/bekapcsoló gombot.

Erre a készülék bekapcsol és belép a váll felismerés ( test scannelés ) funkcióba.

„ Shoulder detection „ jelenik meg a kijelzőn.

### Váll felismerés funkció / test scannelés

A masszázsfotel megkeresi és felismeri a váll pozícióját a székben ülő személynek.


Azonban ehhez a székben megfelelő testtartásban kell ülni.

Miután beazonosította a készülék a váll pozíciót ezt megerősíteni szükséges az OK gomb lenyomásával . Amennyiben a váll pozíciója nem lenne jól meghatározva, fontos , hogy ezt utána állítsa. Ez esetben a fel és le nyíl segítségével állítsa be pontosan a váll elhelyezkedését.

Amennyiben nem állítja be a váll pozíciót és azt meg sem erősíti az OK gombbal úgy a készülék automatikusan elfogadja a saját maga által kijelölt pozíciót.

## A MASSÁZS SZÉK ÖSSZESZERELÉSE

Nyissa fel a hát támlát a képen látható módon. Nyissa hátra majd egy kicsit vissza, amikor egy kis klikk hangot hall a támla fixálódott.

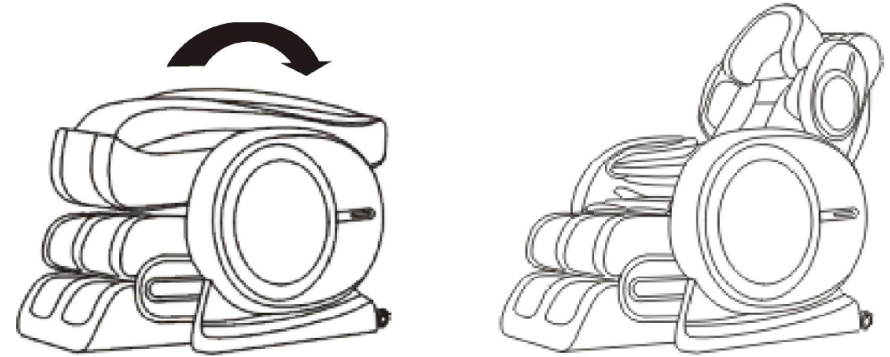

A hát támla visszahajtása:


Nyomja le a rögzítő akasztót mialatt lassan le/előre nyomja a hát támlát:



Üléspozíció beállítása:

Nyomja meg a kézi vezérlőn a támla és a láb rész pozícióinak állítását vezérlő gombot.

Ügyeljen arra, hogy a láb rész előtt és a hát támla mögött legyen megfelelő nagyságú hely az állításhoz.

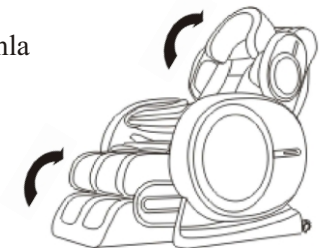


## A masszázs fotel mozgatója:

Sose mozgassa a széket akkor ha valaki rajta ül  
Sose mozgassa azt sérülékeny padlón, mivel a fotel felkarcolhatja.  
A hát támla oldalsó részét ( fej rész ) két kézzel összefelé nyomva billentse meg a fotelt hátrafelé. Így a hátul elhelyezett görgők fognak csak a padlóhoz érni. A görgőkön mozgassa a kívánt irányba a fotelt.


## A masszázs fotel elhelyezése:

Amikor a masszázsszéket összeszerelte és minden készen áll a használatra Győződjön meg, hogy a képen látható módon van-e elég hely a masszázs fotelnek. Elöl legalább 50cm, hátul legalább 80cm .  
Tegyen a masszázs szék alá szőnyeget, nehogy a mozgás felsértse a padlót .  
A masszázs szék a képen látható módon fog mozogni, ügyeljen rá, hogy ne legyenek tárgyak a mozgási útvonalban.

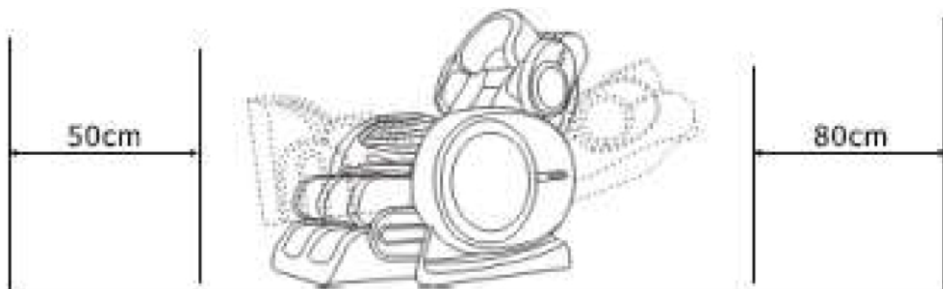


## A masszázs szék csatlakoztatásai, összeszerelése:

1. Vibrációs párna
2. vibrációs légszák
3. köpeny fűtés
4. Fej légszák
5. kézi szabályzó csatlakozó pontja

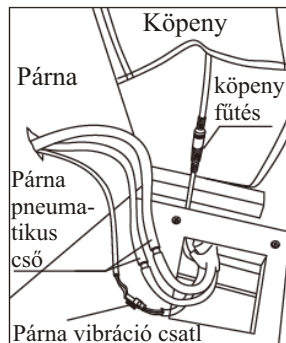


4.


## Karfa összeszerelése

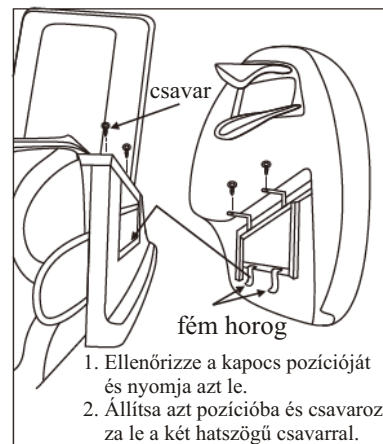


## Váll légszák összeszerelése

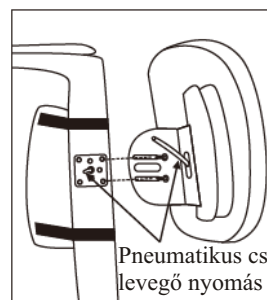

## kézi szabályzó tartó felszerelése

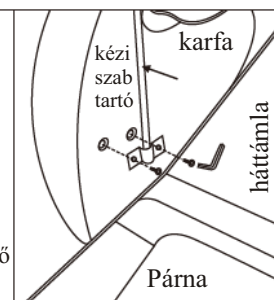


## Elektromos csatlakozások

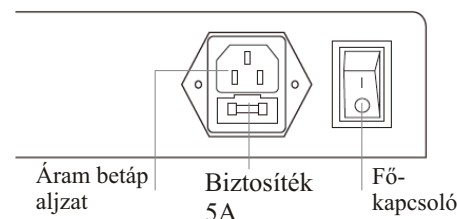

### Figyelem fontos!

Mindíg ellenőrizze, hogy a készülék hálózati kábele vagy az esetlegesen használt hosszabbító épp legyen! Ne legyen rajta sérülés! Sérült kábellel használni tilos!  
Ellenőrizze, hogy a fotel ne legyen rajta a kábelen!  
Ellenőrizze a hálózati földelés meglétét és a megfelelő csatlakoztatását.  
Mielőtt csatlakoztatja az áramforrásra ellenőrizze, hogy minden kapcsoló kikapcsolt állásban legyen!  
Csatlakoztassa a hálózati kábelt a betáp aljzatba, majd a konnektortorba. Ezután a Fő kapcsolóval kapcsolja be a készüléket.

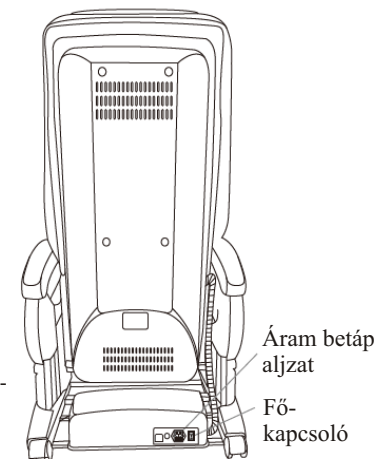

5.